AFTER SWIM

THE SWIMSUIT DRYER

GUIDE UTILISATEUR Extract'O

230v
50/60hz

Table des matières

1 OBJECTIF 4

1.1 UTILISATION APPROPRIÉE ET RESPONSABILITÉ 4

1.2 IDENTIFICATION ET CERTIFICATION 4

2 INFORMATIONS SUR L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN 5

2.1 OU S'ATTENDRAIT-ON A TROUVER L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN? 5

2.2 ARTICLES FOURNIS AVEC L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN 5

2.3 EMPLACEMENT ET PRÉ-INSTALLATION. 5

3 PRÉ-INSTALLATION – RETRAIT DE LA BARRE DE TRANSIT 6

4 INSTALLATION MURALE (MODELES MURAUX ET ENCASTRES) 7

4.1 FIXER LA PLAQUE MURALE 7

4.2 MODELE MURAL – SCHEMA D'INSTALLATION 8

5 INSTALLATION MODELE ENCASTRE 9

5.1 PRÉPARATION DE SURFACE 9

5.2 MODELE ENCASTRE – COMPTOIR 10

5.3 CONNEXION DE L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN A UNE SORTIE D'EVACUATION 11

6 CONNEXION ÉLECTRIQUE 12

6.1 PRISE ÉLECTRIQUE / PRISE ÉLECTRIQUE 12

6.2 CÂBLAGE 12

7 INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE UTILISATEUR 13

7.1 EXIGENCES D'INSPECTION QUOTIDIENNE 13

7.2 EXIGENCES DE NETTOYAGE 14

7.3 INSTRUCTIONS DE NETTOYAGE 14

7.4 BESOINS HEBDOMADAIRES DE NETTOYAGE 14

7.5 BESOINS MENSUELS DE NETTOYAGE 15

7.6 TESTS MENSUELS 15

7.1 CALENDRIER DE MAINTENANCE 16

INSTRUCTIONS D'UTILISATION QUOTIDIENNES : 16

BESOINS HEBDOMADAIRES DE NETTOYAGE (RECOMMANDÉ) : 16

EXIGENCES MENSUELLES 16

PROGRAMME DE FIN DE SEMAINE : 16

8 DURÉE DE VIE / RÉPARATION 18

8.1 EXIGENCES MINIMALES DE SERVICE 18
9 GUIDE DE DÉPANNAGE 20
9.1 FUITES 20
9.2 NE FONCTIONNE PAS – LA LED AVANT N'EST PAS ALLUMEE 21
9.3 NE FONCTIONNE PAS – LED ALLUMEE MAIS NE BRILLE PAS PLUS FORT LORSQUE LE COUVERCLE EST PRESSE 22
9.4 NE FONCTIONNE PAS - LA LED AVANT BRILLE PLUS FORT QUAND ON APPUIE SUR LE COUVERCLE MAIS NE TOURNE PAS 23
9.5 ARRET RETARDE LORSQUE LE COUVERCLE EST LEVE 24
9.6 GARANTIES ET GARANTIES 24
9.7 ÉCHANGE/REPARATION/ÉLIMINATION DES PRODUITS 24
10 MANUEL DES PIÈCES 26
10.1 PARTIES 26
10.1 PARTIES INTÉRIEURES 27
10.1 PIÈCES DE MOTEURS ÉLECTRIQUES 28
11 DIAGRAMME DE CÂBLAGE DU PCB 29
12 SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES 30
13 NOTES 31

1 Objectif

L’extracteur d’eau pour maillot de bain vise à offrir à l'utilisateur la possibilité d'évacuer rapidement l'eau de son maillot, augmentant ainsi sa satisfaction face à l'expérience de l’établissement aquatique et l'encourageant à continuer d'utiliser la piscine, le sauna, le hammam et les autres installations humides proposées. L’extracteur d’eau pour maillot de bain a été conçu non seulement pour augmenter la satisfaction de l'utilisateur, mais aussi pour offrir une solution d'entretien à faible coût pour l'acheteur.

1.1 Utilisation appropriée et responsabilité

L’extracteur d’eau pour maillot de bain est destiné à sécher uniquement les maillots de bain, ni la société After Swim SAS, ni l'acheteur, ni l'établissement où l’extracteur d’eau pour maillot de bain est installé ne seront responsables ni assumeront la responsabilité des dommages subis par l'utilisateur si l'utilisateur n'a pas correctement suivi les instructions données.

L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris les enfants) ayant des capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites, ou manquant d'expérience et de connaissances, sauf si elles ont reçu une supervision ou une instruction.

Les instructions d'utilisation se trouvent à l'intérieur du couvercle et doivent comporter des instructions murales placées au-dessus de la machine.

L’extracteur d’eau pour maillot de bain est conçu pour sécher un seul maillot (poids de tissu sec ne devant pas dépasser 0,4 kg ou 0,88 lbs) avec les ficelles tournées vers le bas.

1.2 Identification et certification

Veuillez consulter l'étiquette située en bas à droite de l’extracteur d’eau pour maillot de bain pour les informations suivantes :

- Numéro de série
- Tension et fréquence
- Date de fabrication
- Certification
- Classification IP
- Service recommandé

2 Informations sur l’extracteur d’eau pour maillot de bain

2.1 Où s'attendrait-on à trouver l’extracteur d’eau pour maillot de bain?

Les installations dans lesquelles un utilisateur peut s'attendre à trouver l’extracteur d’eau pour maillot de bain sont les suivantes :

Clubs de sport • Gymnases • Piscines publiques • Hôtels avec installations de loisirs • Spas • Stations de vacances • Universités • Centres de bien-être • Centres de loisirs • Paquebots de croisière • Toute propriété commerciale avec piscine ou zone humide.

2.2 Articles fournis avec l’extracteur d’eau pour maillot de bain

L’extracteur d’eau pour maillot de bain sera fourni avec les articles suivants. Les éléments listés ci-dessous doivent être conservés si l'unité rencontre un défaut sous ou hors garantie, et pour effectuer l'entretien nécessaire.

Boîte d'expédition et emballage
Manuel d'utilisation
Tournevis T30
Brosse nettoyante pour sèche-maillot de bain
Serviette de nettoyage & Nettoyant
Support de fixation
Vis de fixation
Support de montage

2.3 Emplacement et pré-installation.

Nous recommandons l'installation de tous les extracteurs d’eau pour maillot de bain de nouvelle génération :

- Dans un vestiaire, à l'extérieur d'un vestiaire, dans un couloir ou dans une zone accessible aux usagers, une zone sèche ou semi-humide, et un endroit où les eaux usées peuvent être évacuées.
- Si l'équipement est installé à l'extérieur, il doit être couvert et ne pas être soumis à de longues périodes de soleil direct.

L’extracteur d’eau pour maillot de bain NE DOIT PAS être installé par quiconque dans l'un des endroits suivants :

- Tout endroit où les lois et réglementations locales n'autorisent pas l'installation d'équipements secteur.

3 PRÉ-INSTALLATION – RETRAIT DE LA BARRE DE TRANSIT

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS DE RETIRER LA BARRE DE TRANSIT SOUS L'EXTRACTEUR D'EAU POUR MAILLOT DE BAIN !

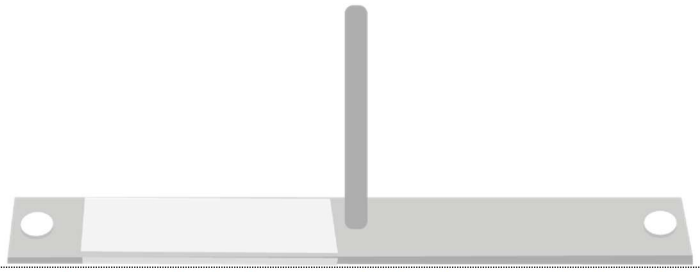

Si la barre de transit n'est pas retirée de sous l'extracteur d'eau pour maillot de bain, il ne fonctionnera pas.

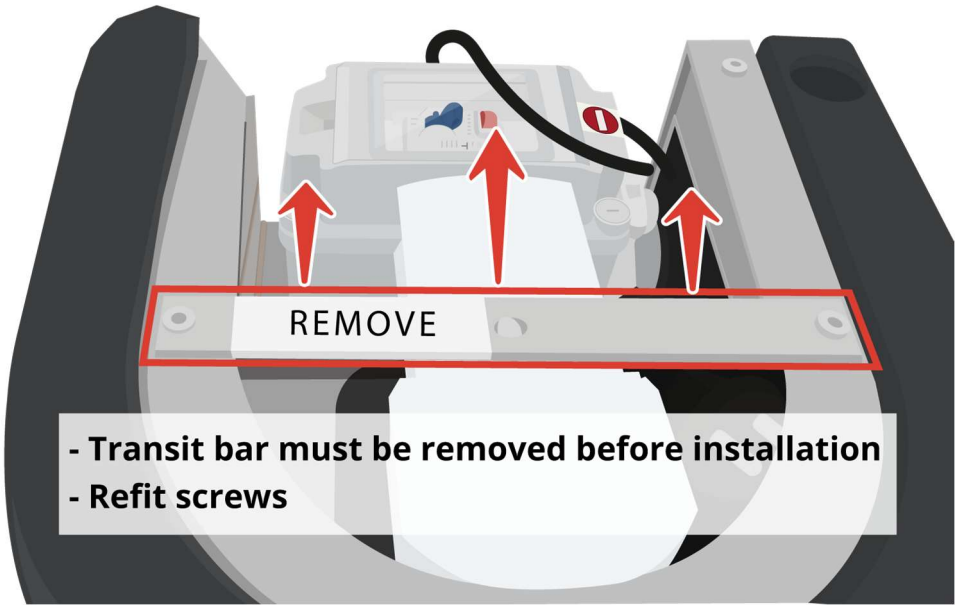

4 Installation murale (modèles muraux et encastrés)

4.1 Fixer la plaque murale

- Veuillez vous assurer que le mur peut supporter environ 30 kg / 66 lbs de poids.
- Placez le support mural sur le mur et assurez-vous que le dessus est à 1 mètre du sol, vérifiez avec un niveau que le support de fixation est bien droit. Marquez vos trous de localisation et percez les trous, insérez les fixations murales, puis utilisez les vis de fixation pour fixer le support au mur.

Après avoir fixé le support de fixation au mur, assurez-vous qu'il est bien à niveau et bien fixé au mur !

- Placez l'extracteur d'eau pour maillot de bain sur le support de fixation et connectez-le à l'alimentation électrique et au drainage.

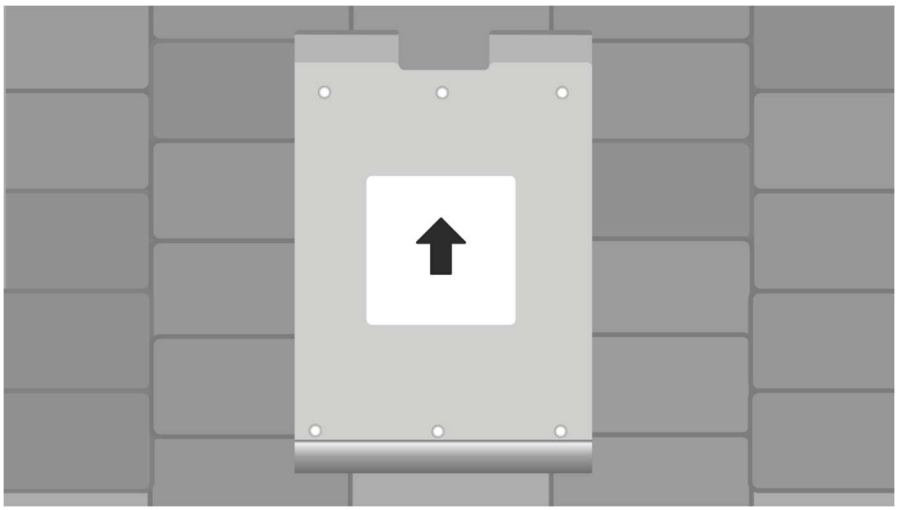

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU D'ÉVACUATION SOIT COMPLÈTEMENT TIRÉ VERS LE BAS ! NE PAS LE FAIRE PEUT PROVOQUER UNE CONTRE-PRESSION ET ENDOMMAGER LA MACHINE.

4.2 Modèle mural – Schéma d'installation

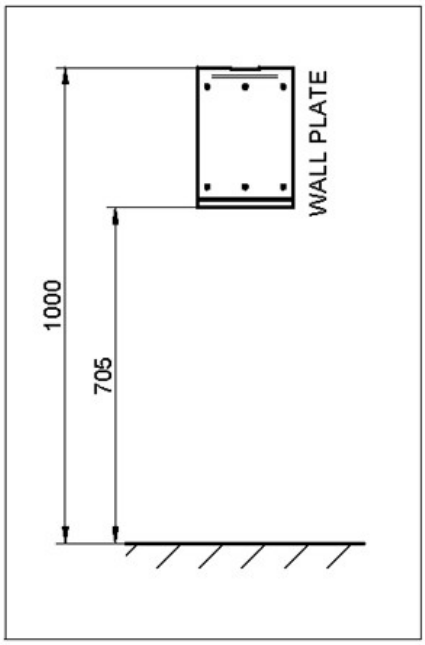

WALL PLATE DETAIL

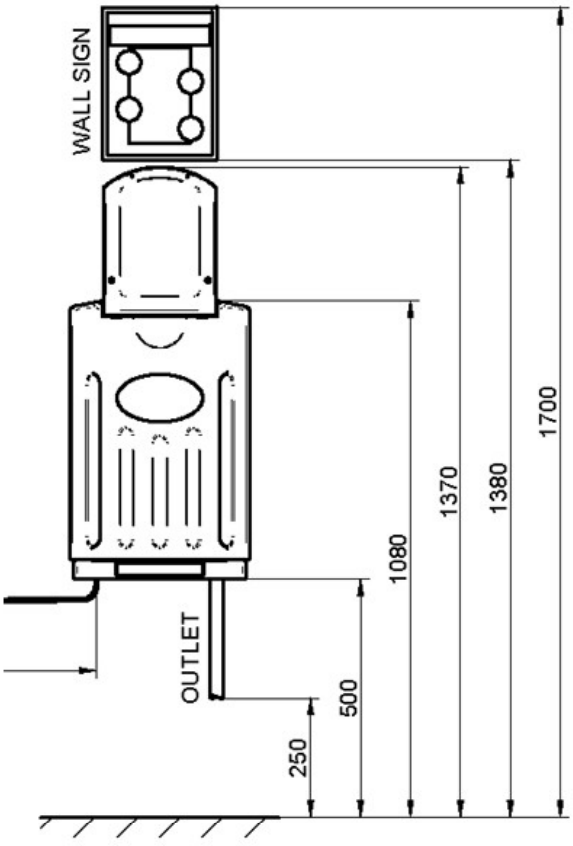

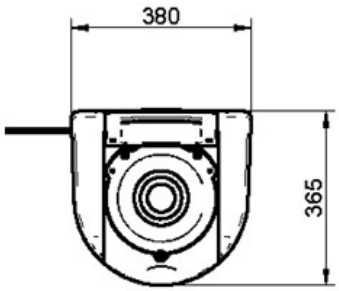

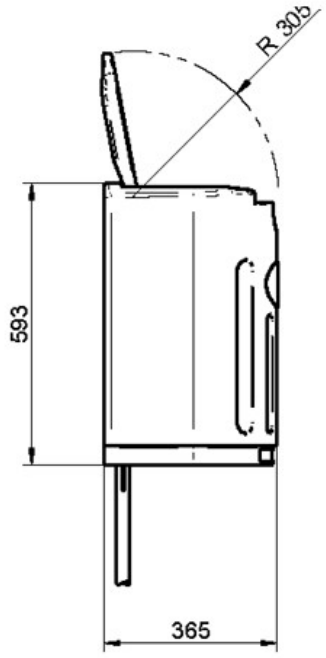

5 Installation modèle encastré

5.1 Préparation de surface

- Veuillez vous assurer que le plan de travail ou la table peut supporter environ 30 kg / 66 lbs de poids.
- Mesurez votre surface en utilisant les dimensions indiquées sur le schéma d'installation et découpez-les.

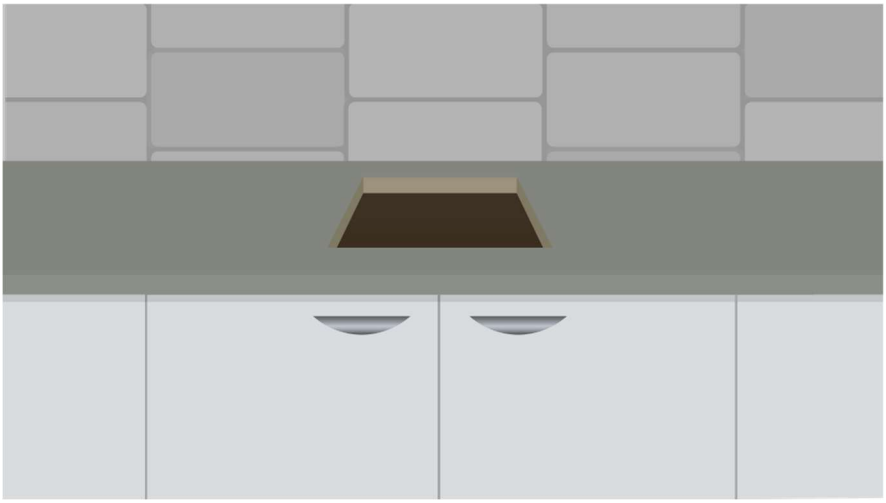

- Placez le sèche-maillot dans le trou et connectez-le à l'alimentation électrique et a

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU D'ÉVACUATION SOIT COMPLÈTEMENT TIRÉ VERS LE BAS ! NE PAS LE FAIRE PEUT PROVOQUER UNE CONTRE-PRESSION ET ENDOMMAGER LA MACHINE.

5.2 Modèle encastré – Comptoir

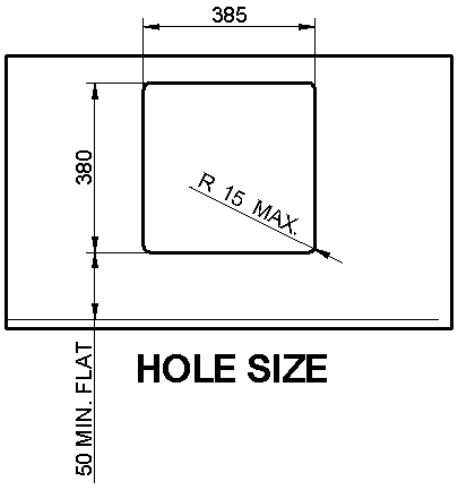

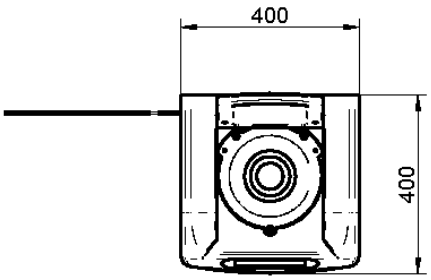

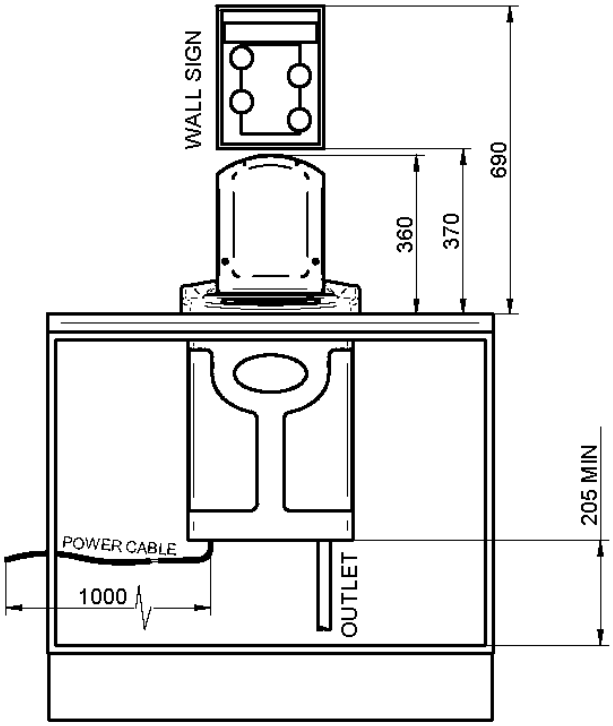

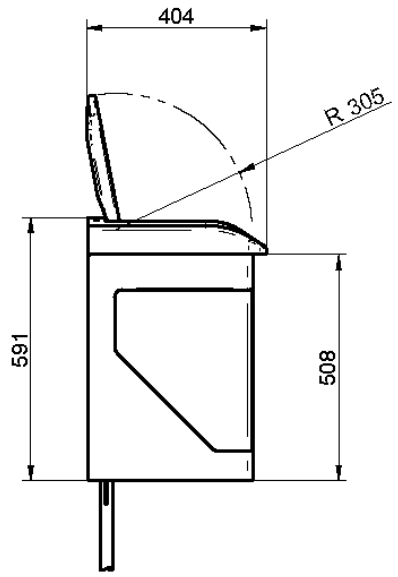

COUNTER UNIT NOT PART OF ASSEMBLY. SHOWN AS REPRESENTATION ONLY

5.3 Connexion de l’extracteur d’eau pour maillot de bain à une sortie d'évacuation

Si vous n'avez pas acheté notre réservoir d'eau intégré, l’extracteur d’eau pour maillot de bain devra être connecté à votre sortie d'eaux usées. Cela peut être fait par un professionnel.

Il suffit de connecter la sortie d'évacuation à votre plomberie extérieure.

Exemple d’extracteur d’eau pour maillot de bain connecté au mur.

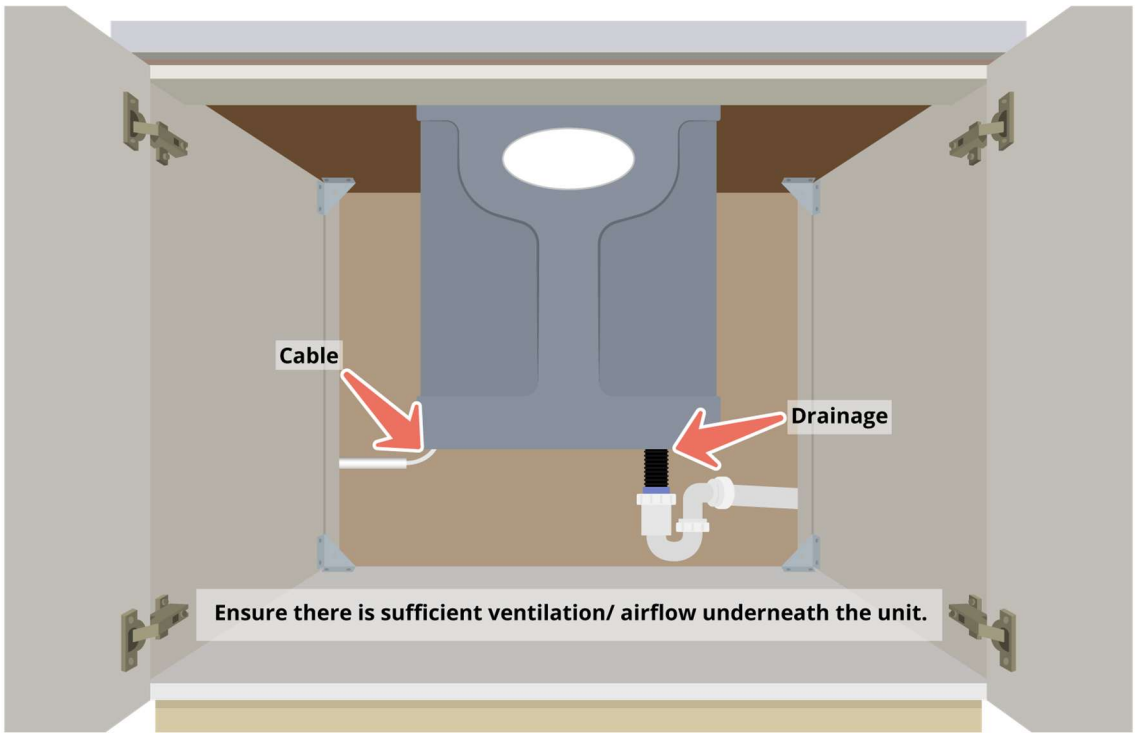

Assurez-vous qu'il y a suffisamment de ventilation sous l'appareil.

ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LE TUYAU DARINAGE EST COMPLÈTEMENT TIRÉ VERS LE BAS ! NE PAS LE FAIRE PEUT PROVOQUER UNE CONTRE-PRESSION ET ENDOMMAGER LA MACHINE.

6 Connexion électrique

AVERTISSEMENT : Veuillez consulter un électricien qualifié et vous assurer qu'il respecte la réglementation locale.

6.1 Prise électrique / Prise électrique

Si vous êtes aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Union européenne ou dans un pays où vous avez les mêmes connexions, vous pouvez commander votre sèche-maillots de bain avec une prise. Il suffit de brancher le sèche-linge pour maillot de bain et vous êtes prêt à l'utiliser.

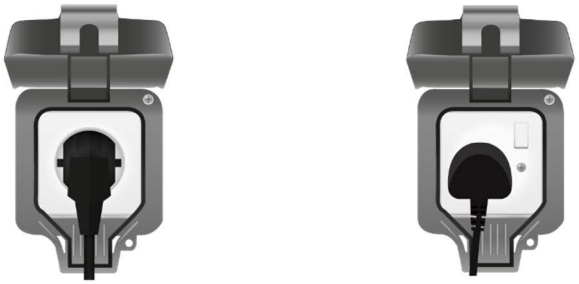

** Les enceintes électriques étanches aux intempéries doivent respecter toutes les réglementations électriques locales.

6.2 Câblage

Si vous devez brancher votre sèche-linge de maillot de bain sur une prise à fusible ou une prise, veuillez contacter un électricien qualifié.

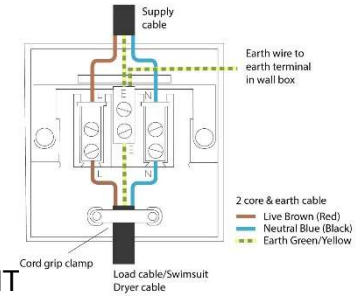

Images représentatives UNIQUEMENT

AVERTISSEMENT : POUR RÉDUIRE LE RISQUE DE BLESSURE OU DE DOMMAGE, VÉRIFIEZ QUE LE CÂBLE D'ALIMENTATION N'A PAS ÉTÉ ENDOMMAGÉ AVANT L'INSTALLATION. SI VOTRE CÂBLE EST ENDOMMAGÉ, IL DOIT ÊTRE REMPLACÉ PAR NOUS, UN REPRÉSENTANT DÉSIGNÉ OU UN ÉLECTRICIEN QUALIFIÉ.

7 INSTRUCTIONS DE MAINTENANCE UTILISATEUR

L’extracteur d’eau pour maillot de bain a été fabriqué pour nécessiter peu ou pas d'entretien. Cependant, un nettoyage et une inspection hebdomadaires doivent être effectués afin de s'assurer que l'équipement fonctionne bien.

7.1 Exigences d'inspection quotidienne

Inspection visuelle quotidienne :

- Assurez-vous que les instructions sur le couvercle sont lisibles et intactes.
- Vérifiez que les ressorts et les pistons fonctionnent correctement.

Remplacez l'un des articles ci-dessus si l'un d'eux est endommagé ou défectueux.

ÉLÉMENTS PERTINENTS :
P5 - Instructions d'utilisation du couvercle
P4 – Aimants de couvercle
P16 – Brosse de couvercle
P17 - Instructions pour le couvercle en acier inoxydable

Instructions d'utilisation quotidiennes

- Appuyez sur le couvercle et soulevez immédiatement le couvercle pour vérifier visuellement que le panier s'arrête dans les 2 secondes. Répétez ce processus deux fois.

AVERTISSEMENT : Si la machine continue de tourner pendant ce test, éteignez immédiatement l'équipement et contactez-nous : contact@after-swim.com .

AVERTISSEMENT : Si la machine semble endommagée d'une quelconque manière ou s'il y a un dysfonctionnement, éteignez immédiatement l'équipement et contactez-nous : contact@after-swim.com.

7.2 Exigences de nettoyage

Votre extracteur d'eau pour maillots de bain doit être nettoyé chaque semaine, ou selon les besoins. De courtes vidéos en ligne sont disponibles sur le site web : https://www.swimsuitdryer.com/aftercare-2/.

Équipement requis :

- Nettoyant et désinfectant (Non fourni, toute marque locale acceptée)
- Serviette à main
- Tournevis
- Brosse de nettoyage

Pièces de rechange :

P102 – Serviette de nettoyage
P103 – Brosse de nettoyage
P107 – Tournevis Torx

ATTENTION : NE versez pas de grandes quantités d'eau ou de solution nettoyante directement dans l'extracteur d'eau pour maillot de bain.

7.3 Instructions de nettoyage

Pour garder votre extracteur d'eau pour maillot de bain propre et désinfecté, nous vous recommandons d'utiliser un désinfectant général.

7.4 Besoins hebdomadaires de nettoyage

Étape 1

- Vaporisez le corps extérieur du sèche-maillots de bain avec du désinfectant et essuyez avec la serviette nettoyante.

AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'incendie et de blessure, n'utilisez jamais de solvants inflammables dans ou sur l'extracteur d'eau pour maillot de bain.

7.5 Besoins mensuels de nettoyage

Étape 1

- Soulevez le couvercle et retirez le couvercle supérieur.
- Vaporisez le nettoyant à l'intérieur du tambour/panier et entre le tambour et la doublure.

Étape 2

- Refixez le couvercle de la bague supérieure en veillant à bien serrer les vis de sécurité.
- Faites fonctionner l'appareil pendant 10 secondes pour retirer tout nettoyant à l'intérieur du tambour.

7.6 TESTS mensuels

Étape 1

- Localisez la boîte de jonction étanche dans sous l'unité. Ouvrez le couvercle de la boîte de jonction pour exposer les boutons « TEST » et « RESETER » sur la face du GFCI.

Étape 2

- Testez le GFCI en appuyant sur le bouton « TEST » ; le bouton « RESETTER » devrait sortir. Appuyez sur le bouton « RESETTER » pour reprendre son fonctionnement normal. Si le bouton « RESETER » ne se retire pas pendant le test ou ne peut pas être enfoncé en place, le GFCI peut être défectueux ; Veuillez nous contacter : contact@after-swim.com.

7.1 CALENDRIER DE MAINTENANCE

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN IMPORTANTES Date de début _____

:

INSPECTIONS VISUELLES QUOTIDIENNES :

Assurez-vous que les instructions sur le couvercle sont lisibles et intactes.
Vérifiez que les ressorts et les pistons fonctionnent correctement.

INSTRUCTIONS D'UTILISATION QUOTIDIENNES :

Appuyez sur le couvercle et soulevez immédiatement le couvercle pour qu'il soit visible
Vérifiez que le panier s'arrête en moins de 2 secondes.

BESOINS HEBDOMADAIRES DE NETTOYAGE (RECOMMANDÉ) :

Vaporisez le corps extérieur avec du désinfectant et essuyez avec la serviette nettoyante.

EXIGENCES MENSUELLES

Débranchez l'alimentation et retirez le couvercle supérieur pour nettoyer l'intérieur de la membrane. Testez votre GFCI/RCD chaque mois.

*La personne compétente ayant réalisé les calendriers ci-dessous doit signer son nom ci-dessous.

Recommandez le service produit en : _____

PROGRAMME DE FIN DE SEMAINE :

Semaine 1	Semaine 2	Semaine 3	Semaine 4	Semaine 5	Semaine 6	Semain e 7	Semaine 8	Semaine 9
Semaine 10	Semaine 11	Semaine 12	Semaine 13	Semaine 14	Semaine 15	Semaine 16	Semaine 17	Semaine 18
Semaine 19	Semaine 20	Semaine 21	Semaine 22	Semaine 23	Semaine 24	Semaine 25	Semaine 26	Semaine 27

Semaine 28	Semaine 29	Semaine 30	Semaine 31	Semaine 32	Semaine 33	Semaine 34	Semaine 35	Semaine 36
Semaine 37	Semaine 38	Semaine 39	Semaine 40	Semaine 41	Semaine 42	Semaine 43	Semaine 44	Semaine 45
Semaine 46	Semaine 47	Semaine 48	Semaine 49	Semaine 50	Semaine 51	Semaine 52		

FIN DE CALENDRIER MENSUEL :

Mois 1	Mois 2	Mois 3	Mois 4	Mois 5	Mois 6	Mois 7	Mois 8	Mois 9
Mois 10	Mois 11	Mois 12						

En cas de dysfonctionnement ou de dommage, coupez l'alimentation de l'appareil et contactez immédiatement: **contact@after-swim.com**.

8 Durée de vie / réparation

Pour garantir une fiabilité et une sécurité continues, nous recommandons que l'équipement soit entretenu/inspecté environ tous les 4 ans.

Le service et les inspections nécessitent :

- Inspection visuelle de l'étiquetage et de remplacement là où c'est nécessaire.
- Test de résistance sur les capteurs de proximité et l'embrayage de frein.
- Le remplacement des freins et des composants usés, incluant mais sans s'y limiter la plaquette de friction et les ressorts.
- Remplacement du PCB.
- Supports en caoutchouc : vérification et remplacement en cas de fissures ou d'usure.

AVERTISSEMENT – Tous les extracteurs d'eau pour maillot de bain doivent être réparés ou entretenus par du personnel qualifié. Un défaut d'entretien de l'équipement peut entraîner un dysfonctionnement, des blessures ou un risque d'incendie.

8.1 Exigences minimales de service

Les exigences de maintenance pour l'entretien de votre équipement tous les quatre ans nécessitent les étapes suivantes :

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES OU LES DOMMAGES, SEULES LES PERSONNES QUALIFIÉES DOIVENT REMPLACER LES COMPOSANTS RÉPARABLES. Un défaut d'entretien correct de l'équipement peut entraîner un dysfonctionnement, une blessure ou un risque d'incendie.

8.1.1 Première étape : démonter l’extracteur d’eau pour maillot de bain

- Démontez l’appareil en retirant les 3 vis du couvercle supérieur et en retirant le couvercle supérieur.
- Retirez la vis du moyeu et tournez le moyeu dans le sens antihoraire pour retirer le moyeu.
- Déconnectez les postes d'éclairage et de proximité et retirez les vis restantes du châssis.
- Retirez toute la coque du châssis.

8.1.2 Inspection physique

- Vérifiez l'équipement pour détecter des signes physiques de dommages et d'usure.
- Remplacez tout objet endommagé, consultez le Manuel des pièces.

8.1.3 Pièces minimum entretenables :

AVERTISSEMENT : POUR ÉVITER LES BLESSURES OU LES DOMMAGES, SEULES LES PERSONNES QUALIFIÉES DOIVENT REMPLACER LES COMPOSANTS RÉPARABLES.

- Retirez le PCB (P87) et remplacez-le.
- Retirez et remplacez l'ensemble du capteur de proximité (C3) ou le corps complet (C0#)
- Déconnectez le moteur du boîtier du PCB et retirez le moteur.
- Retirez et remplacez les supports en caoutchouc (P54 x 3).
- Retirez le couvercle du ventilateur et démontez le frein.
- Vérifiez physiquement les composants de freinage pour détecter des signes d'usure et remplacez la pastille de friction (P310).
- Remontez la machine en vous assurant que toutes les vis concernées sont remplacées et vissées avec Loctite 268.

9 Guide de dépannage

Tous les extracteurs d'eau pour maillot de bain ont été fabriqués pour être très fiables, cependant, tout équipement électronique peut présenter des défauts. Des vidéos de dépannage sont disponibles sur le site web : https://www.swimsuitdryer.com/troubleshooting-a-swimsuit-dryer/.

AVERTISSEMENT : L'APPAREIL DOIT ÊTRE DÉCONNECTÉ DE SA SOURCE D'ALIMENTATION LORS DE TOUTE RÉPARATION OU ENTRETIEN.

9.1 Fuites

Si l'extracteur d'eau pour maillot de bain fuit par le dessous de l'appareil, veuillez résoudre cela immédiatement pour éviter tout dommage au moteur :

- Retirez le couvercle supérieur, vérifiez et enlevez les blocages.
- Vérifiez que le tuyau de drainage est complètement tiré vers le bas. Voir les instructions d'installation.
- Retirez le sèche-maillot de bain du mur et vérifiez s'il y a des fissures extérieures dans la cuvette.

Si votre sèche-maillot de bain fuit encore, vérifiez votre connexion externe pour déchets ou contactez-nous : **contact@after-swim.com**.

AVERTISSEMENT – Les blocages à long terme peuvent réduire la durée de vie de la machine en endommageant le moteur ou en provoquant un dysfonctionnement du frein.

9.2 Ne fonctionne pas – La LED avant n'est pas allumée

DÉFAUTS POSSIBLES :

- Pas d'alimentation électrique pour l'unité.
- RCD/GFCI est désactivé.
- Le fusible sur le circuit imprimé a sauté.
- Le circuit imprimé a développé un défaut.

ÉTAPE 1 : Baissez le couvercle
Si le sèche-linge en maillot de bain fonctionne normalement mais que la LED ne marche pas, la LED est en panne et devra être remplacée.
Pièce requise : LED P30.

ÉTAPE 2 : Vérifiez que le RCD/GFCI sous le sèche-maillots de bain est alimenté
Pour vérifier un RCD : Assurez-vous que le RCD est placé en position « on ». Appuyez sur le bouton « tester ».
Vérification d'un GFCI : Appuyez sur le bouton « Réinitialiser ».
Après avoir appuyé sur les boutons Reset ou Test, le RCD/GFCI émet un bruit de clic et s'éteint tout seul.

S'ils NE SE désactivent PAS. Le sèche-maillots de bain n'a pas de courant. Vérifiez votre alimentation externe.

ÉTAPE 3 : RCD/GFCI s'éteint, mais la LED n'est toujours pas allumée, le problème pourrait être dû au PCB.
Contactez un électricien pour vérifier le circuit imprimé, il pourra tester la sortie DC avec un voltmètre ou, contactez-nous.

ÉLÉMENTS PERTINENTS :
P87 – Circuit imprimé intégré
P86 – GFCI (régions 110 – 120V)
P57 – RCD (220 – 240V Régions)

9.3 Ne fonctionne pas – LED allumée mais ne brille pas plus fort lorsque le couvercle est pressé

DÉFAUTS POSSIBLES :
Aimants de proximité manquants.
Fusible grillé sur le circuit imprimé.
Circuit imprimé défectueux.
Le capteur de proximité interne a échoué.

ÉTAPE 1 : Vérifiez les aimants derrière le couvercle.
Retirez les instructions du couvercle et vérifiez que les aimants du couvercle sont bien à l'intérieur du couvercle.
ATTENTION : ASSUREZ-VOUS QUE LES INSTRUCTIONS SUR LE COUVERCLE SONT REMPLACÉES ET BIEN VISIBLES.

ÉTAPE 2 : Vérifiez l'aimant sous le couvercle supérieur.
Retirez le couvercle supérieur, retournez-le et vérifiez si l'aimant est toujours en place.
Si vous n'êtes pas sûr, prenez une photo sous la couverture supérieure et envoyez-nous une photo : **contact@after-swim.com**

ÉTAPE 3 : ATTENTION : ÉLECTRICIENS UNIQUEMENT – Vérifiez les fusibles sur le circuit imprimé
À l'arrière de l'appareil, retirez le couvercle du circuit imprimé et vérifiez que tous les fusibles ne sont pas défectueux.

ÉTAPE 4 : ATTENTION : ÉLECTRICIENS UNIQUEMENT – Contactez-nous pour des instructions techniques sur la connexion du circuit 12V.

Nous pouvons fournir des informations techniques sur la façon de connecter le circuit 12V pour déterminer si le circuit imprimé est défectueux.

ÉLÉMENTS PERTINENTS :
C0###
P87 – Circuit imprimé intégré

P86 – GFCI (régions 110 – 120V)
P57 – RCD (220 – 240V Régions)
P5 – Instructions d'utilisation du couvercle

9.4 Ne fonctionne pas - La LED avant brille plus fort quand on appuie sur le couvercle mais ne tourne pas

DÉFAUTS POSSIBLES :
L'unité est bloquée – les objets entre la coque et le tambour doivent être retirés.
Fusible grillé sur le circuit imprimé.
Circuit imprimé défectueux.
Le condensateur moteur a lâché.
Moteur bloqué.
L'embrayage de frein a lâché.

AVERTISSEMENT : L'APPAREIL DOIT ÊTRE DÉCONNECTÉ DE SA SOURCE D'ALIMENTATION LORSQUE LE COUVERCLE SUPÉRIEUR EST RETIRÉ.

ÉTAPE 1 : Retirez le couvercle supérieur
Retirez le couvercle supérieur et vérifiez s'il y a des objets empêchant le panier de tourner.

AVERTISSEMENT : SEULS LES ÉLECTRICIENS PEUVENT RETIRER LE COUVERCLE DU PCB OU LES PERSONNES QUALIFIÉES.
ÉTAPE 2 : UNIQUEMENT LES ÉLECTRICIENS – Vérifiez le circuit imprimé
À l'arrière de l’appareil, retirez le couvercle du circuit imprimé et vérifiez que tous les fusibles ne sont pas défectueux.

9.5 Arrêt retardé lorsque le couvercle est levé

DÉFAUTS POSSIBLES :

Dégâts des eaux sur le frein
Défaut du relais du PCB

ATTENTION : ÉTEIGNEZ IMMÉDIATEMENT LA MACHINE ET CONTACTEZ-NOUS : contact@after-swim.com

9.6 Garanties et garanties

Tous les extracteurs d'eau pour maillot de bain sont couverts par notre garantie GLOBALE de protection. Cela vous garantit une garantie globale minimale d'un an pour tous les appareils reconditonnés en usine et 2 ans pour tous les appareils neufs.

9.7 Échange/Réparation/Élimination des produits

Si votre appareil a développé un défaut de fonctionnement ou si il a atteint sa durée de vie de 4 ans, nous offrons un support après-vente complet sous la forme de :

- Échange de produits
- Réparation/Entretien
- Approvisionnement en pièces
- Recyclage des produits

Pour les tarifs et informations : **contact@after-swim.com**

9.7.1 Échange de produits

Pour les demandes d'échange de produits sous ou hors garantie, nous demanderons le numéro de série de la machine. Une fois convenu, et conformément à nos Conditions Globales, un appareil remis à neuf en usine sera expédié avec des étiquettes de retour prépayées. Installez votre machine neuve ou reconditionnée en usine et placez votre

machine défectueuse dans l'emballage dans lequel votre machine neuve ou reconditionnée en usine a été livrée. Scellez la boîte et placez les étiquettes de retour prépayées sur la boîte et contactez-nous pour organiser la collecte.

9.7.2 Réparation ou service de produits

Pour organiser une réparation ou un service produit, contactez-nous ou contactez notre agent de service désigné : **contact@after-swim.com**. Fournissez-nous une description du défaut et un devis estimé vous sera fourni pour la collecte, la réparation, l'entretien et le retour de votre sèche-linge de maillot.

AVERTISSEMENT : Toutes les déclarations doivent être soit dans la boîte d'origine, soit dans une boîte pas plus grande que ce que nous avons spécifié ou notre représentant autorisé a spécifié.

9.7.3 Approvisionnement en pièces – Auto-réparation/Service

Nous utilisons un système de « droit à la réparation ». Si le propriétaire souhaite effectuer une auto-réparation ou un entretien, vous pouvez nous contacter, notre représentant autorisé, pour obtenir de l'aide afin d'identifier les composants nécessitant un remplacement ou un entretien.

AVERTISSEMENT : Tous les extracteurs d'eau pour maillot de bain doivent être correctement réparés et conformément au manuel d'utilisation. LE NON-RESPECT DE LA RÉPARATION OU DE L'ENTRETIEN CORRECTS DE VOTRE ÉQUIPEMENT PEUT ENTRAÎNER DES BLESSURES PERSONNELLES, UN INCENDIE OU D'AUTRES DOMMAGES. LA SOCIÉTÉ AFTER SWIM SAS N'ASSUMENT AUCUNE RESPONSABILITÉ POUR LES DOMMAGES OU BLESSURES CAUSÉS PAR DES DYSFONCTIONNEMENTS LIÉS À DES RÉPARATIONS INCORRECTES.

9.7.4 Élimination / Recyclage des produits

Si vous souhaitez vous débarrasser de vos produits, veuillez vous assurer que cela se fait conformément aux réglementations locales et aux lois concernant l'élimination des équipements électriques. Sinon, vous pouvez nous contacter ou contacter un représentant autorisé qui pourra organiser la collecte et le recyclage du matériel.

10 Manuel des pièces

10.1 Parties

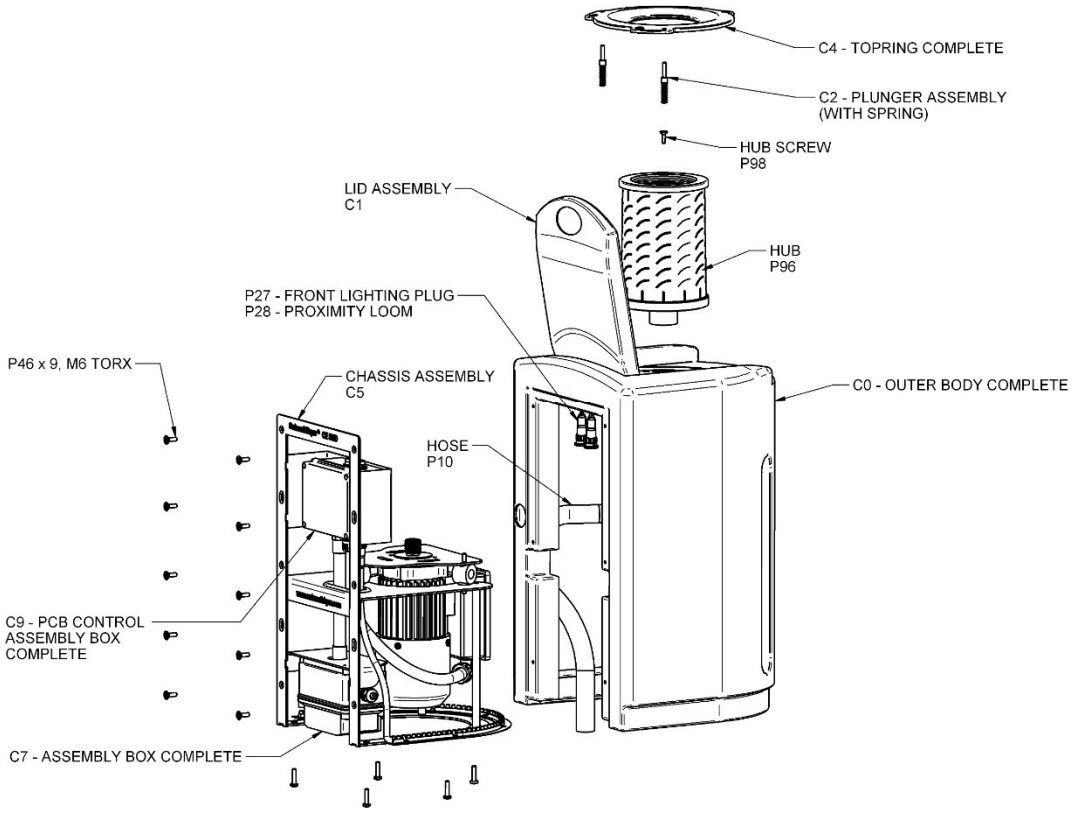

10.1 Parties intérieures

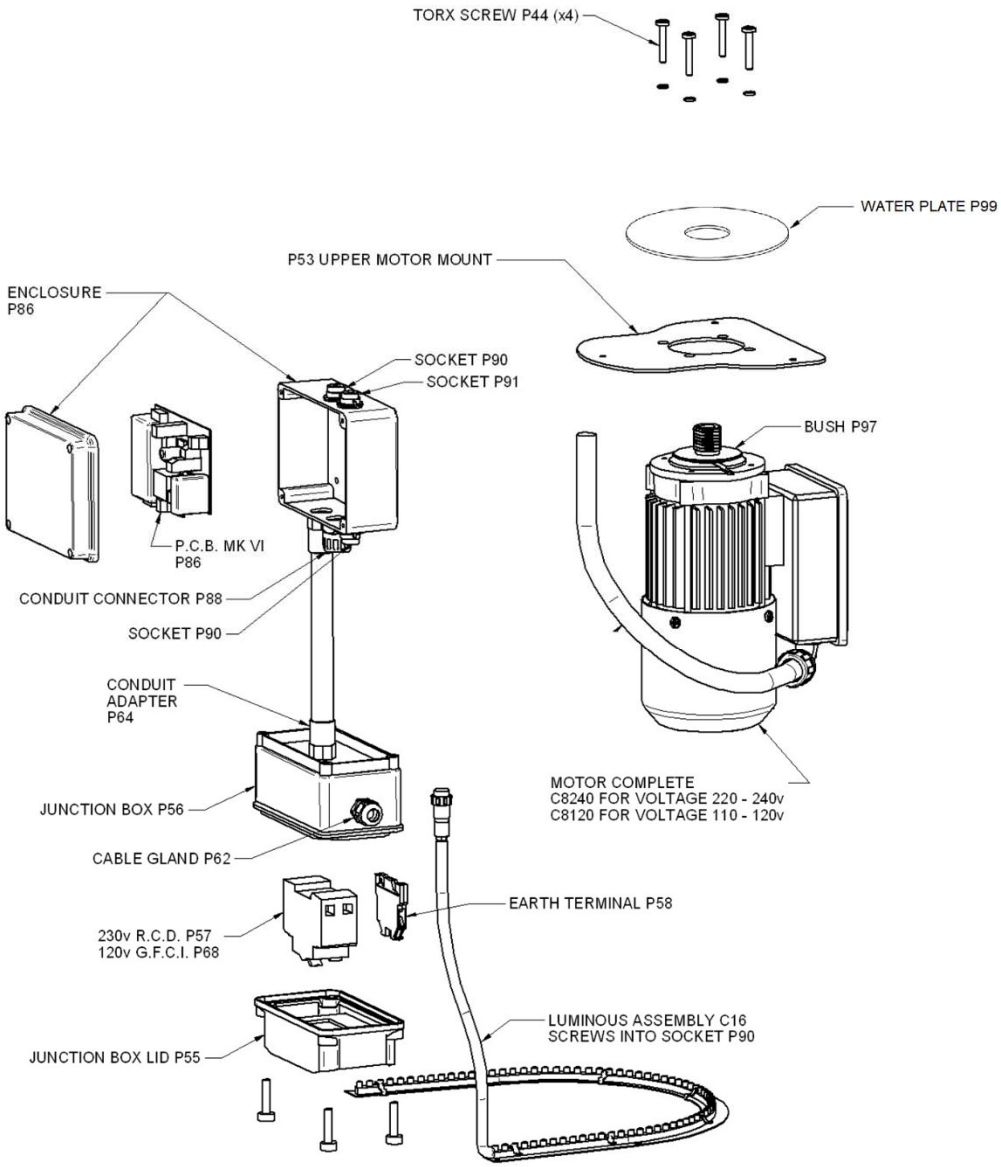

10.1 Pièces de moteurs électriques

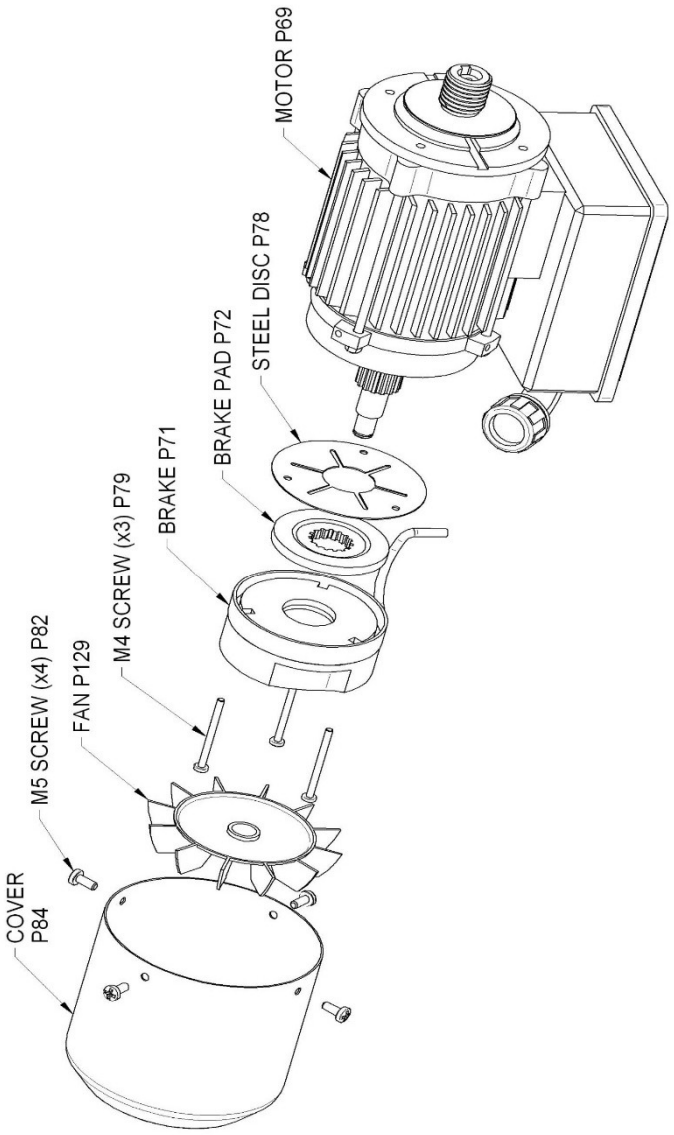

11 Diagramme de câblage du PCB

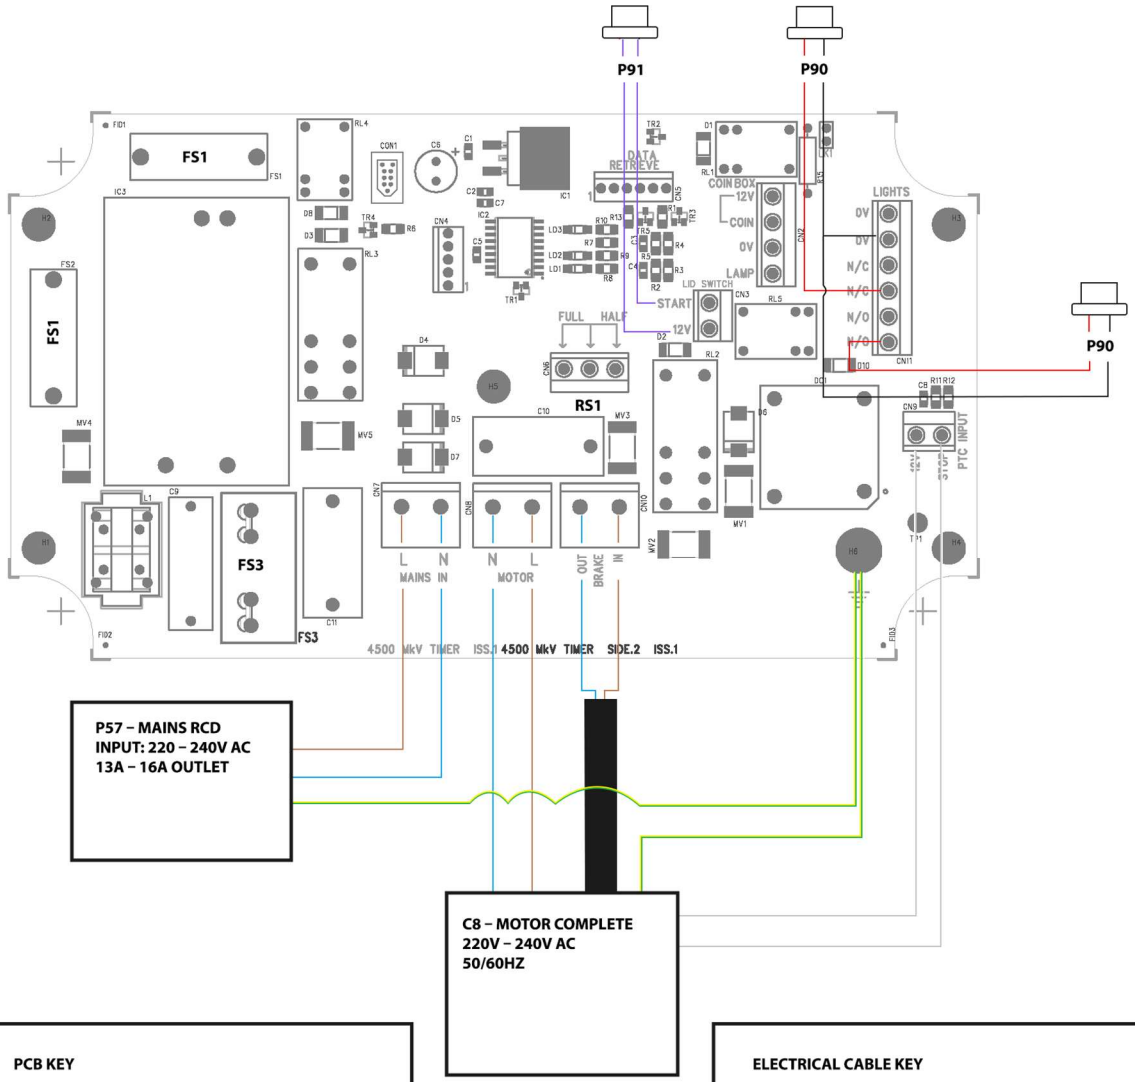

P57 – MAINS RCD
INPUT: 220 – 240V AC
13A – 16A OUTLET

C8 – MOTOR COMPLETE
220V – 240V AC
50/60HZ

PCB KEY

FS1 = 1A FUSE: PROTECTS 12V CIRCUITS
FS2 = 1A FUSE: PROTECTS 104VDC BRAKE
FS3 = AUTO-REST CIRCUIT BREAKER: PROTECTS MOTOR

RS1 = RECTIFIER LINK @ 220 – 240V AC HALF WAVE ONLY

P91 = 6 POLE SOCKET: CONTROLS 12VDC MAGNET SENSORS

P90 = 2 POLE SOCKET: CONTROLS COB/LED (FRONT LOGO)

P90 = 2 POLE SOCKET: CONTROLS COB/LED

ELECTRICAL CABLE KEY

MAINS RCD
LIVE = BROWN 1.5MM2
NEUTRAL = BLUE 1.5MM2
EARTH = GREEN/YELLOW 1.5MM2

MOTOR COMPLETE
LIVE = BROWN 1.5MM2
NEUTRAL = BLUE 1.5MM2
EARTH = GREEN/YELLOW 1.5MM2
PTO MOTOR X 2 = WHITE 0.5MM2
12V BRAKE = BLUE 0.5MM2
12V BRAKE = BROWN 0.5MM2

SOCKETS:
6 POLE X 2 = PURPLE 0.5MM2

PCB LED DIAGRAM

- **TURNS ON WHEN LID IS PUSHED DOWN. INDICATES 12V CIRCUIT IS WORKING OK.**
- **FLASHES WHEN THE MOTOR PTO HAS FAILED. THIS INDICATES A MOTOR FAULT.**
- **LED FLASHES ONCE A SECOND TO INDICATE THERE IS POWER TO THE PCB.**

12 Spécifications techniques

Poids :	20 kg / 44 lbs seul
	25 kg / 55 lbs avec emballage
Énergie :	Veille : environ 3 watts par heure
	Fonctionnement : environ 0,97 watt par cycle.
Détails de sécurité :	
	Durée de vie opérationnelle de 4 ans
	Testé PAT
	GFI installé
	LED basse tension
	Boîtiers IP54
	Protégé contre la surcharge
	Moteur de frein IP54
	Frein de sécurité
	UL 94
Tension :	Alimentation locale 110-120 volts 50/60 Hz
	Alimentation monophasée
Montage :	Mur ou plan de travail
Tuyau d'évacuation :	60 cm de l'unité
	23,62" de l'unité
	Longueur personnalisée disponible
Volume du panier :	2 litres
Évacuation des déchets :	Se connecte directement à la sortie d'évacuation : 32 mm / 1 1/4
	Diamètre interne du tuyau : 28,0 mm / 1,10"
	Diamètre extérieur du tuyau : 33,5 mm / 1,31"
Émission de bruit :	Environ 50 à 60 dB lorsqu'on l'utilise correctement
Garantie (COMPLÈTE) :	Garantie mondiale de 2 ans – appareil neuf
	Garantie mondiale d'un an – appareil reconditionné
	** Incluant le transport, les pièces et la main-d'œuvre.

13 Notes